




Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Lisez attentivement ces instructions. Consultez la liste des pièces et la liste de quincaillerie afin de vérifier que toutes les pièces sont présentes avant le montage.

- Précautions**
- Ne serrez pas complètement les boulons tant que tous les boulons ne sont pas en place et que l'assemblage n'est pas prêt.
 - Ne serrez pas trop les boulons afin d'éviter d'endommager les filetages.
 - Gardez toutes les pièces et la quincaillerie hors de portée des enfants.

MODÈLE : Lit **NORIA**


Liste des pièces		
	DESCRIPTION	QTY
A	Tête de lit	1 PC
B	Pied de lit	1 PC
C	Rail latéral gauche	1 PC
D	Rail latéral droit	1 PC
E	Pieds de rail latéral	2 PCS
F	Support central	2 PCS
G	Pieds du support central	8 PCS
H	Pieds de lit	2 PCS
I	Lattes	1 SET

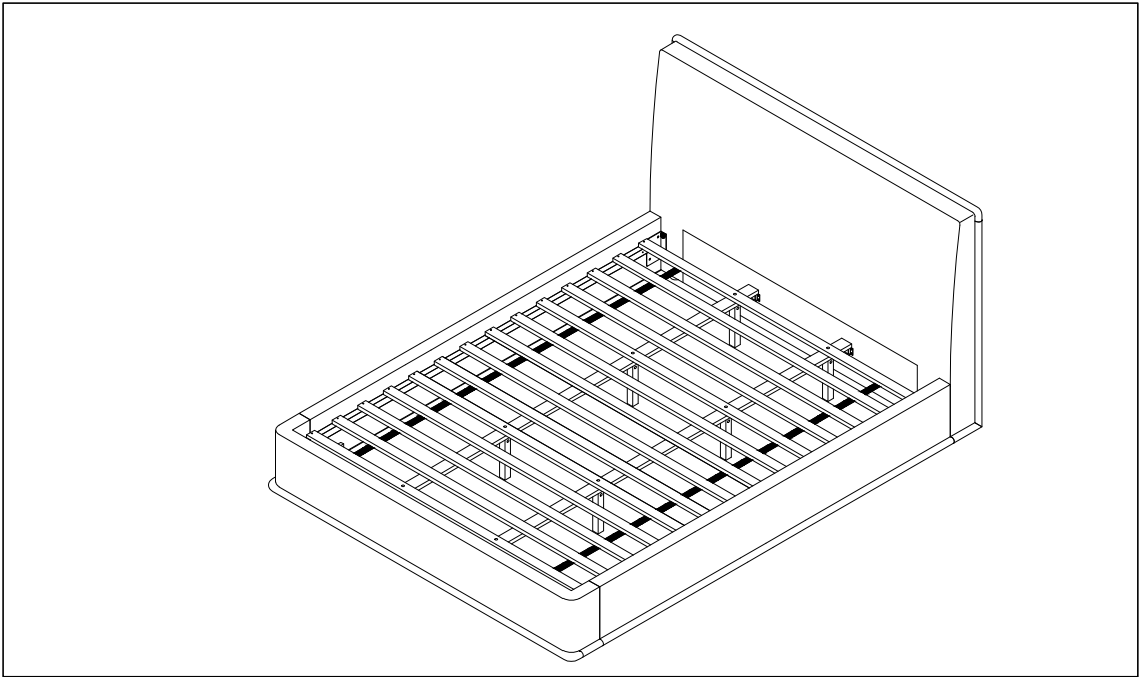


Liste de quincaillerie 1/2		
	DESCRIPTION	QTY
1	Boulon JCBB M8 x 75 mm 	8 PCS
2	Boulon JCBB M8 x 40 mm 	2 PCS
3	Boulon JCBB M8 x 30 mm 	4 PCS
4	Boulon JCBC M6 x 30 mm 	4 PCS
5	Écrou barillet M8 x 20 mm 	8 PCS
6	Vis de réglage M6 x 29 mm 	8 PCS

Liste de quincaillerie 2/2		
	DESCRIPTION	QTY
7	Rondelle plate M8 x 18 mm 	2 PCS
8	Rondelle ressort M8 x 13 mm 	2 PCS
9	Vis CSK M4 x 38 mm 	30 PCS
10	Vis CSK M4 x 20 mm 	4 PCS
11	Clé Allen M4 	1 PC
12	Clé Allen M5 	1 PC


ÉTAPE 1

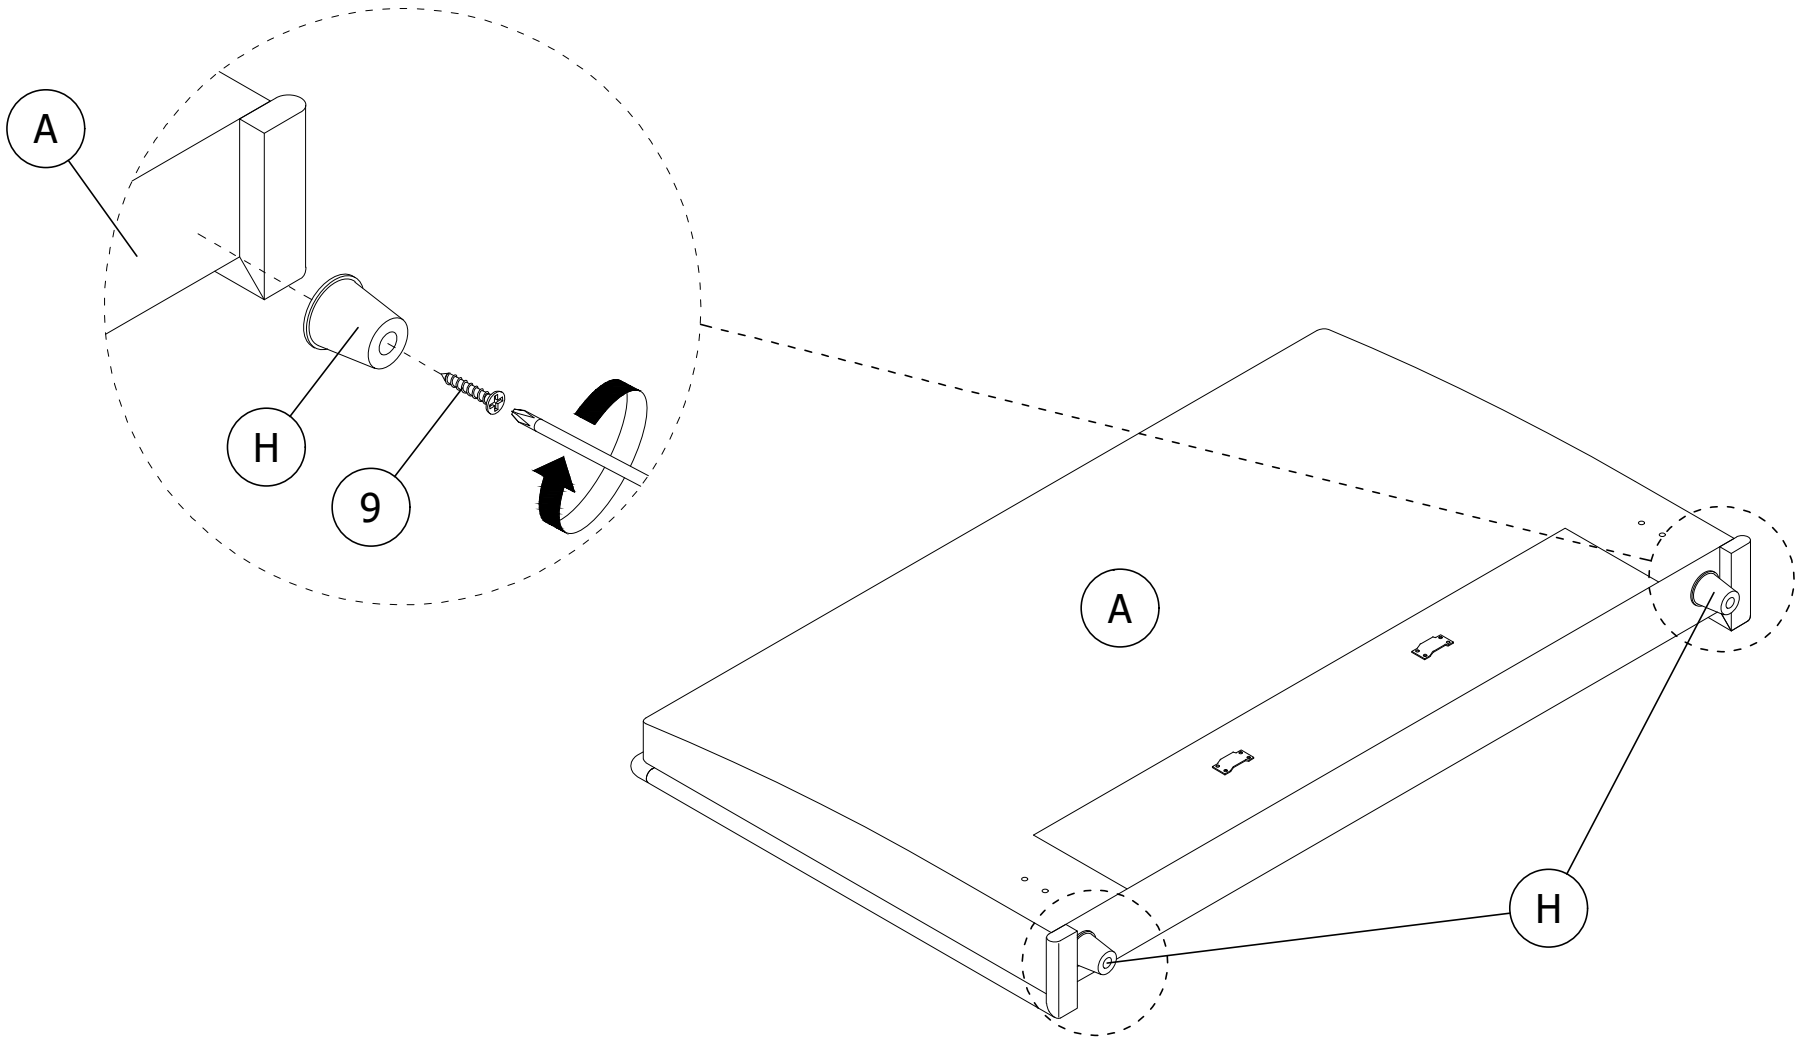

ÉTAPE 2

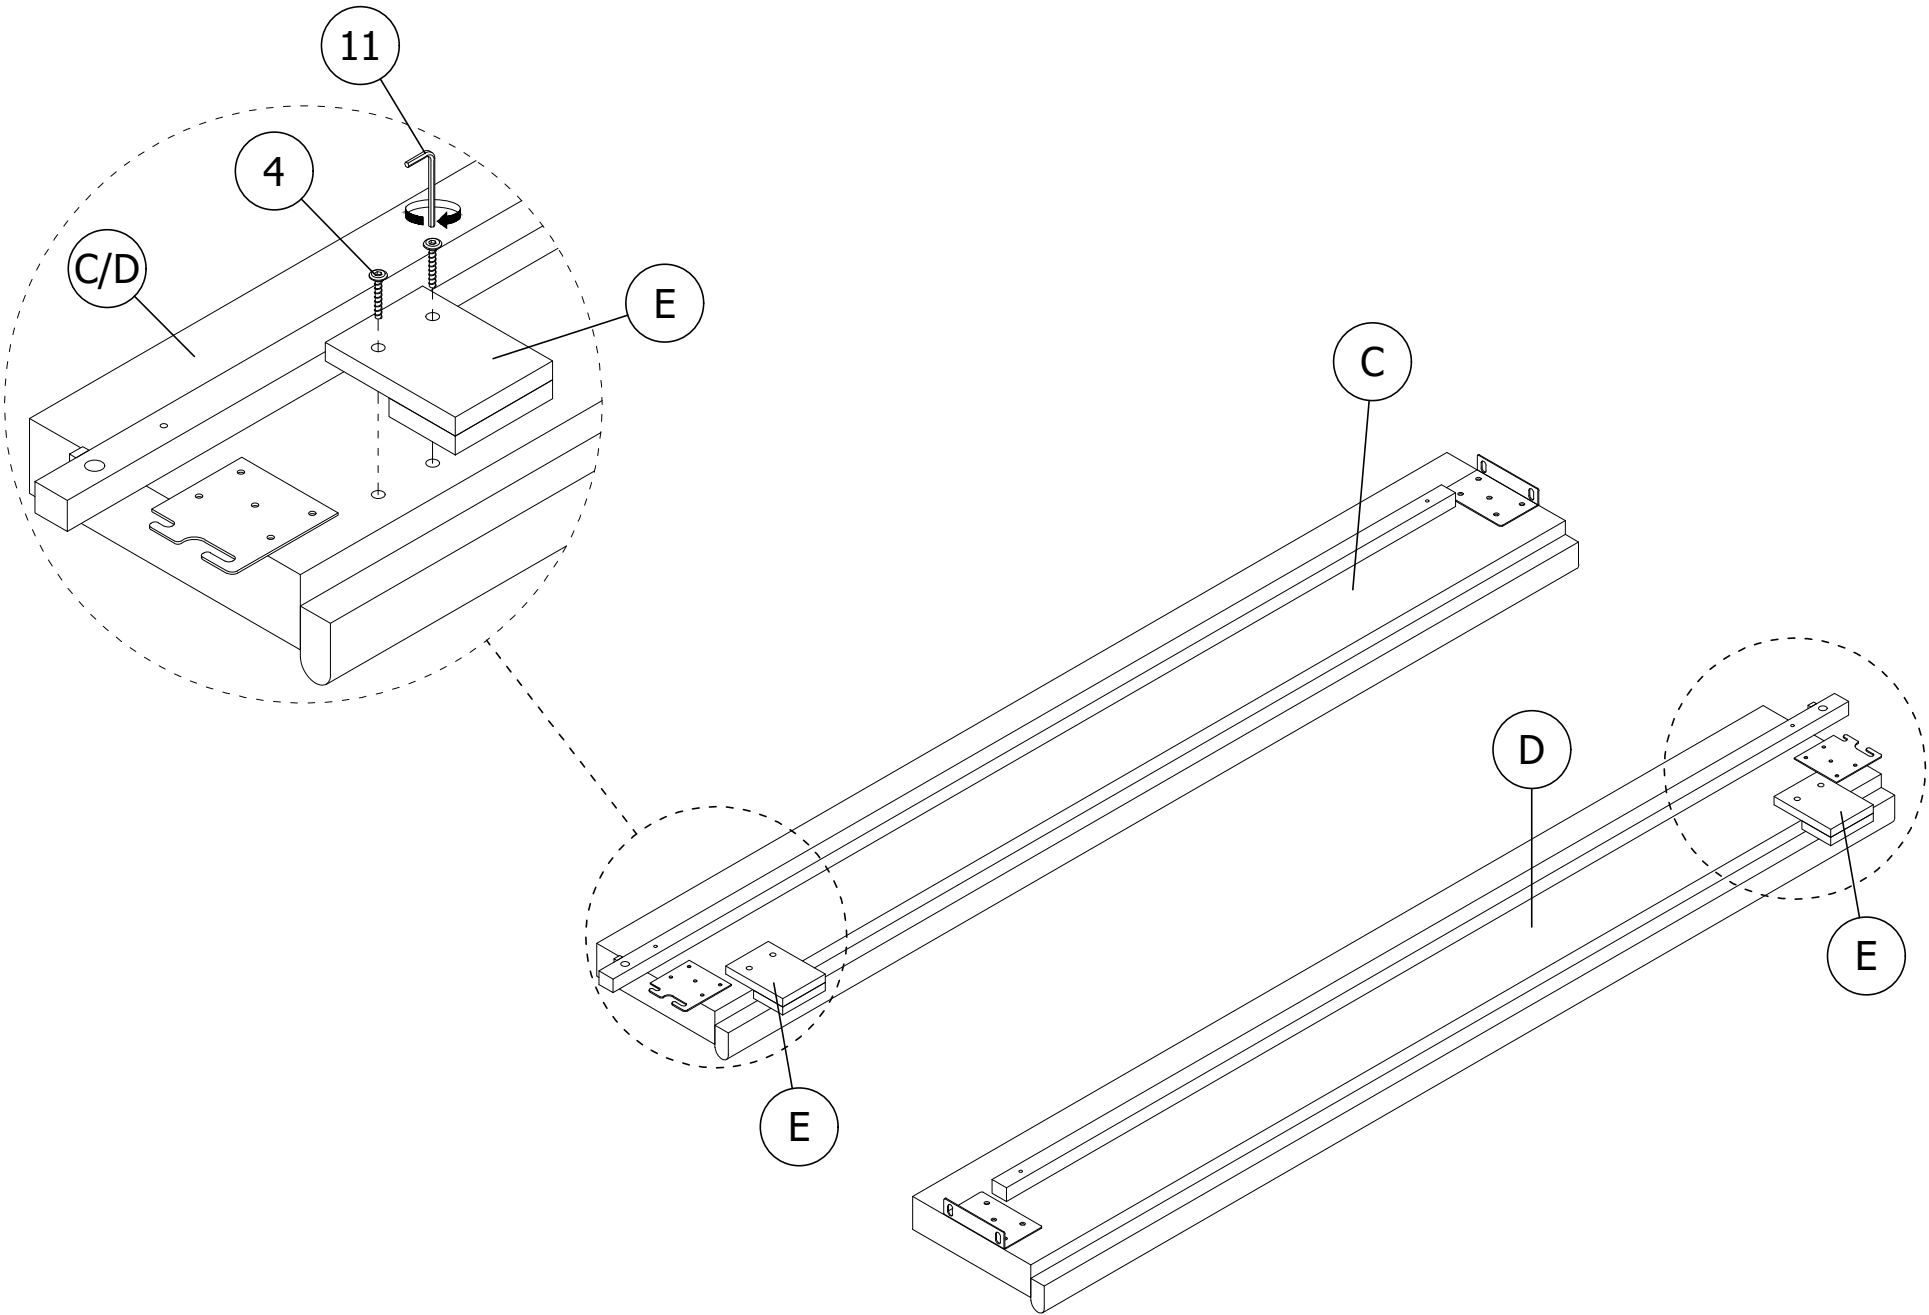

ÉTAPE 3

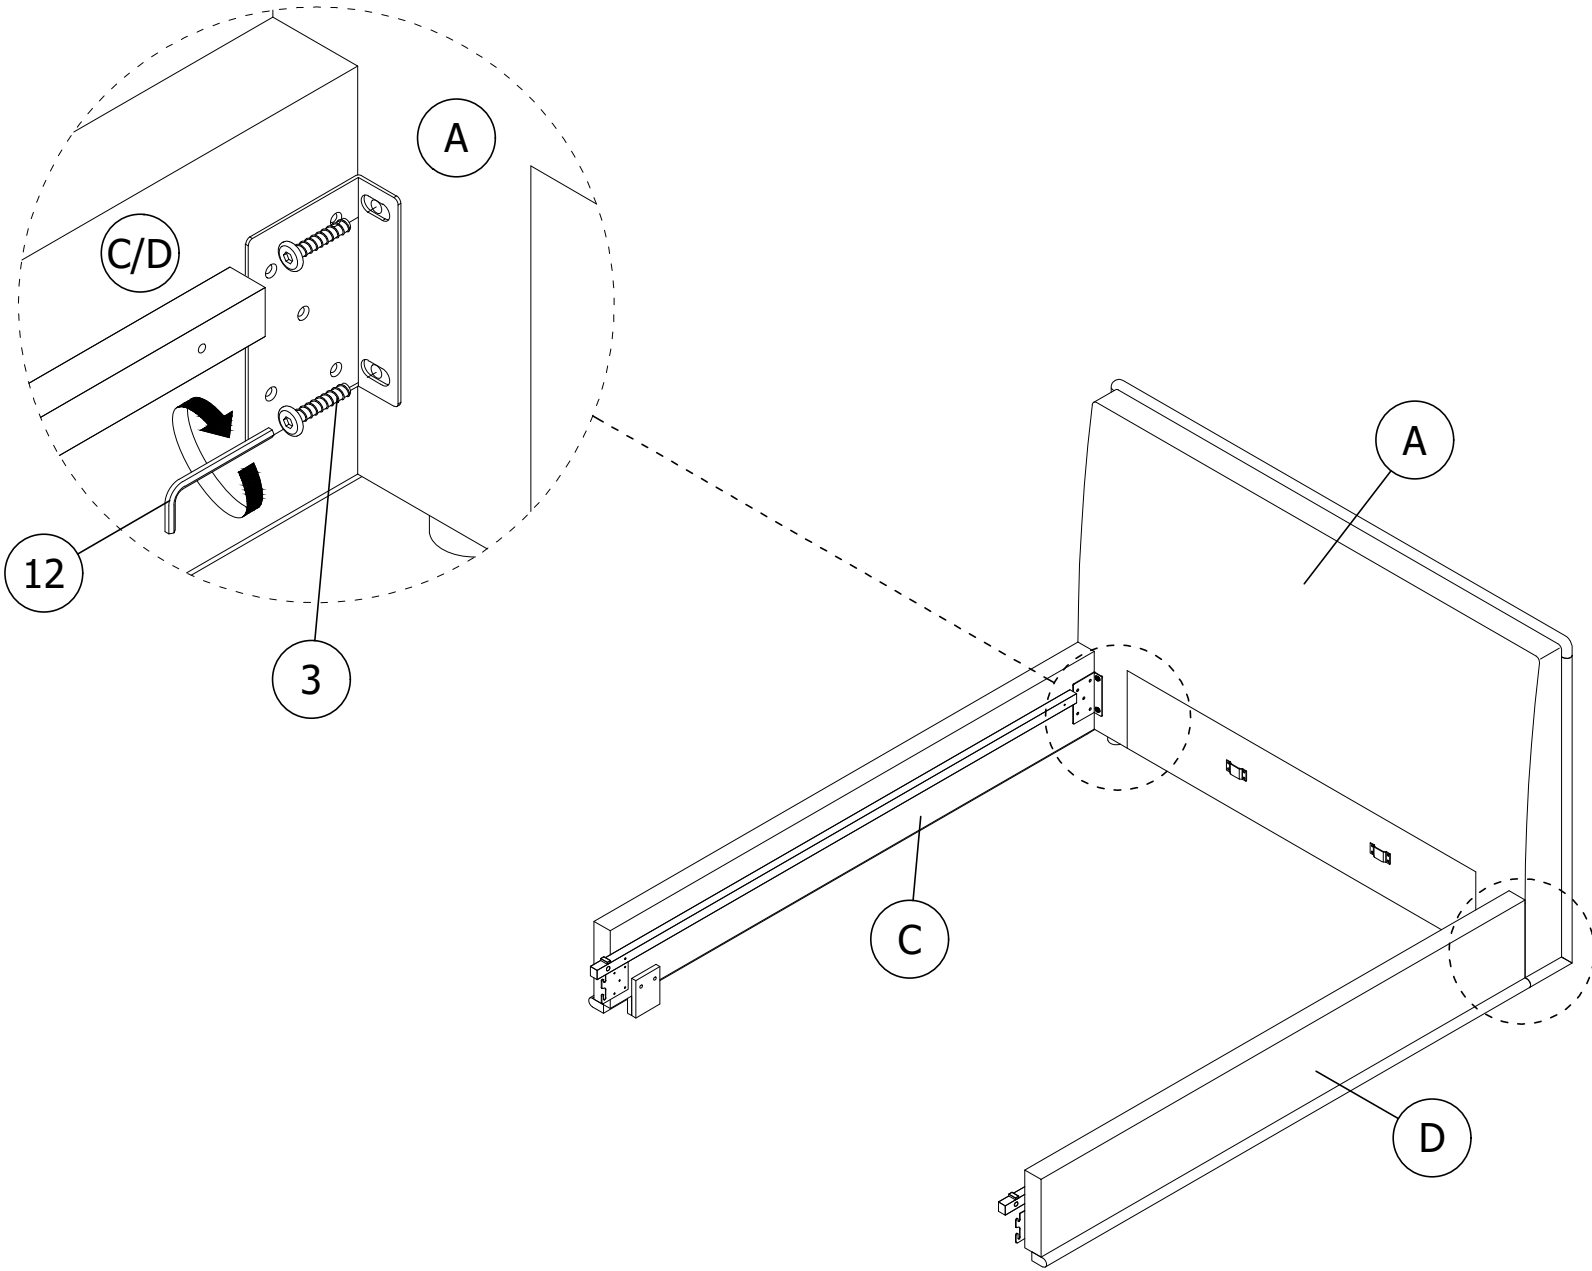


ÉTAPE 4

Étape A : à l'aide de la clé Allen M5 12, desserrez les boulons JCBB déjà installés sur le pied de lit B, sans les retirer. Accrochez ensuite le pied de lit B aux rails latéraux C et D.


Étape B : utilisez la clé Allen M5 12, les boulons JCBB M8 x 40 mm 2, les rondelles plates M8 x 18 mm 7 et les rondelles ressort M8 x 13 mm 8 pour fixer les rails latéraux au pied de lit. Placez un ensemble à chaque angle.

Étape C : resserrez maintenant les boulons précédemment desserrés afin de sécuriser les rails latéraux au pied de lit. Les deux rails C et D doivent être bien fixés.


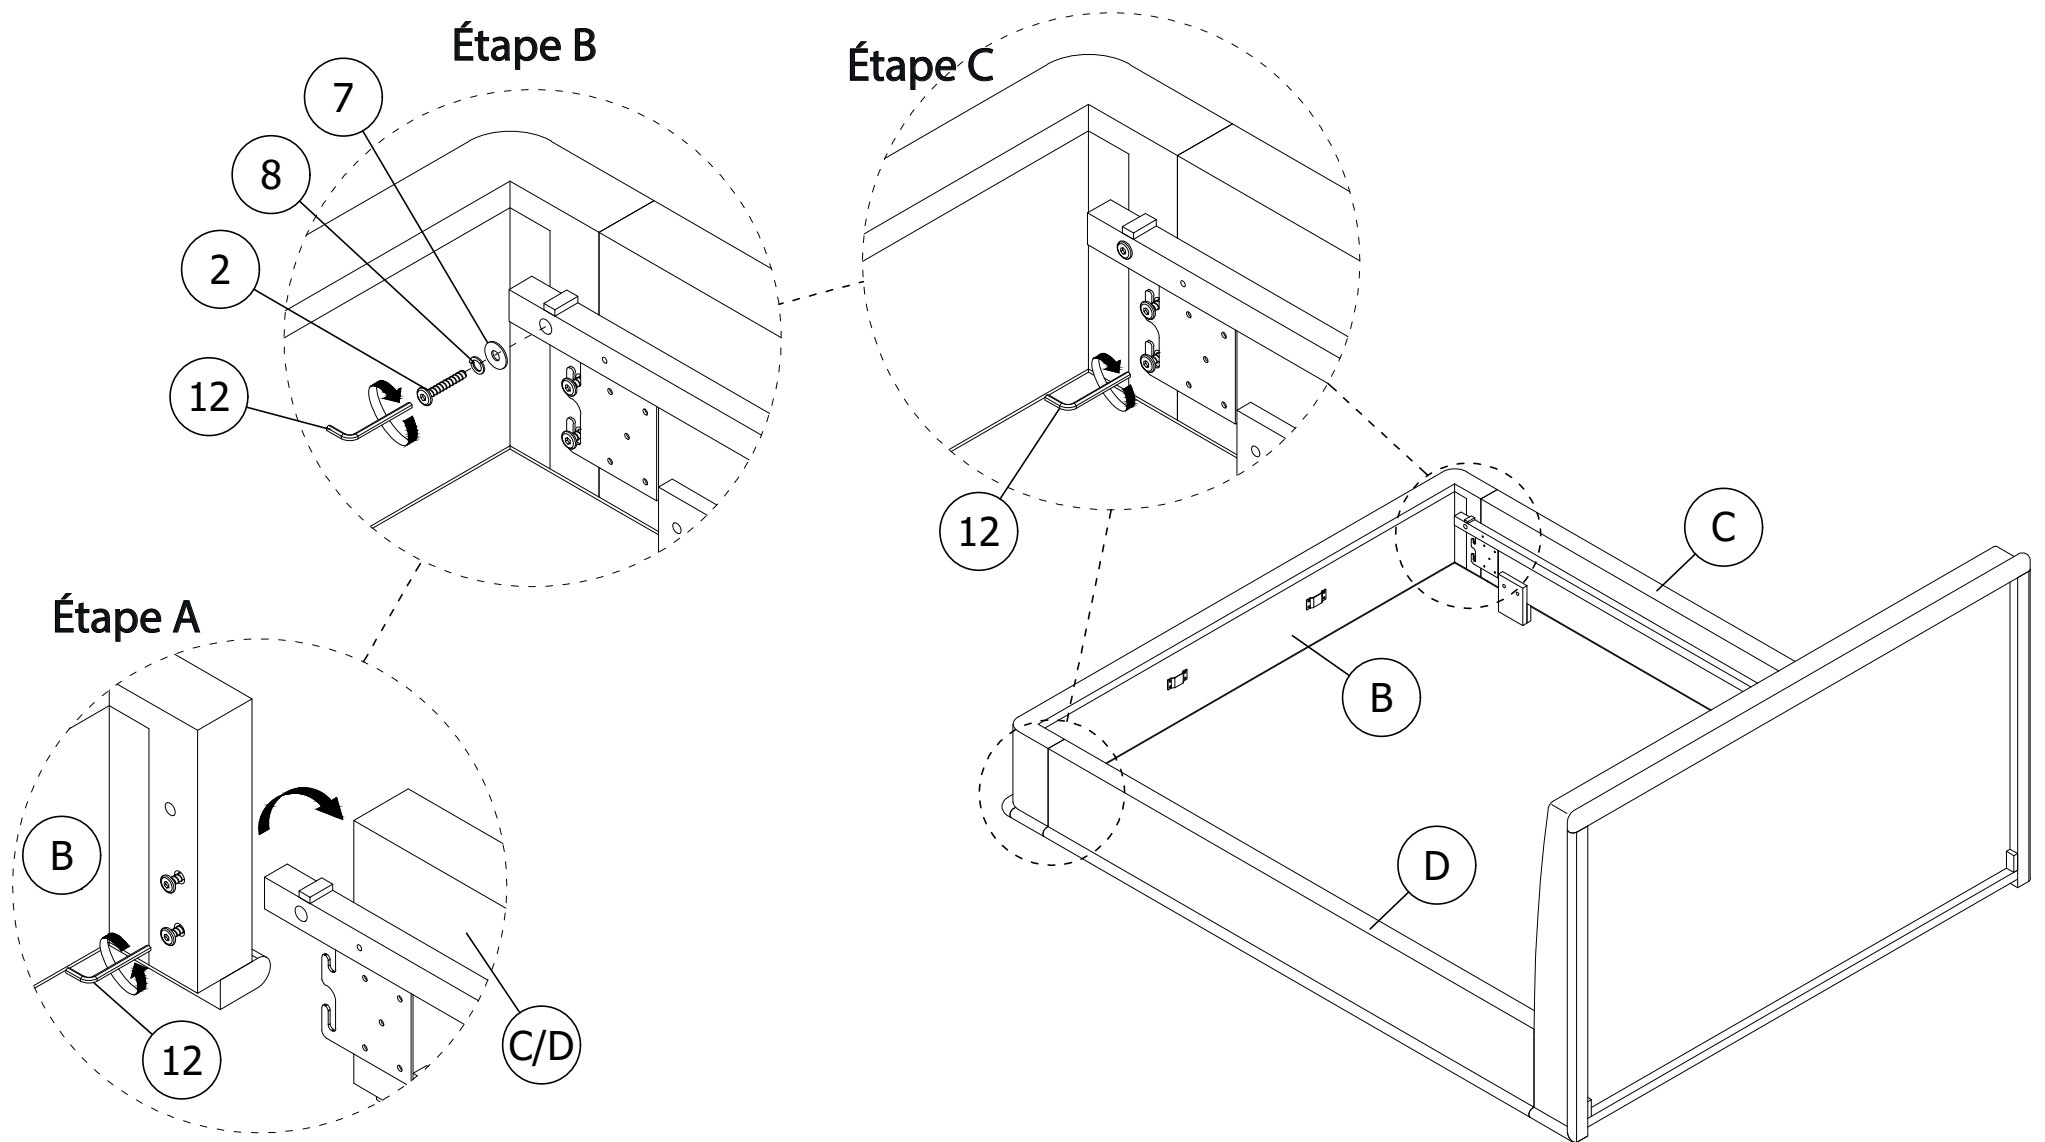


ÉTAPE 5

Important : les vis doivent être bien serrées et sécurisées afin de s'assurer que le support central est bien de niveau.


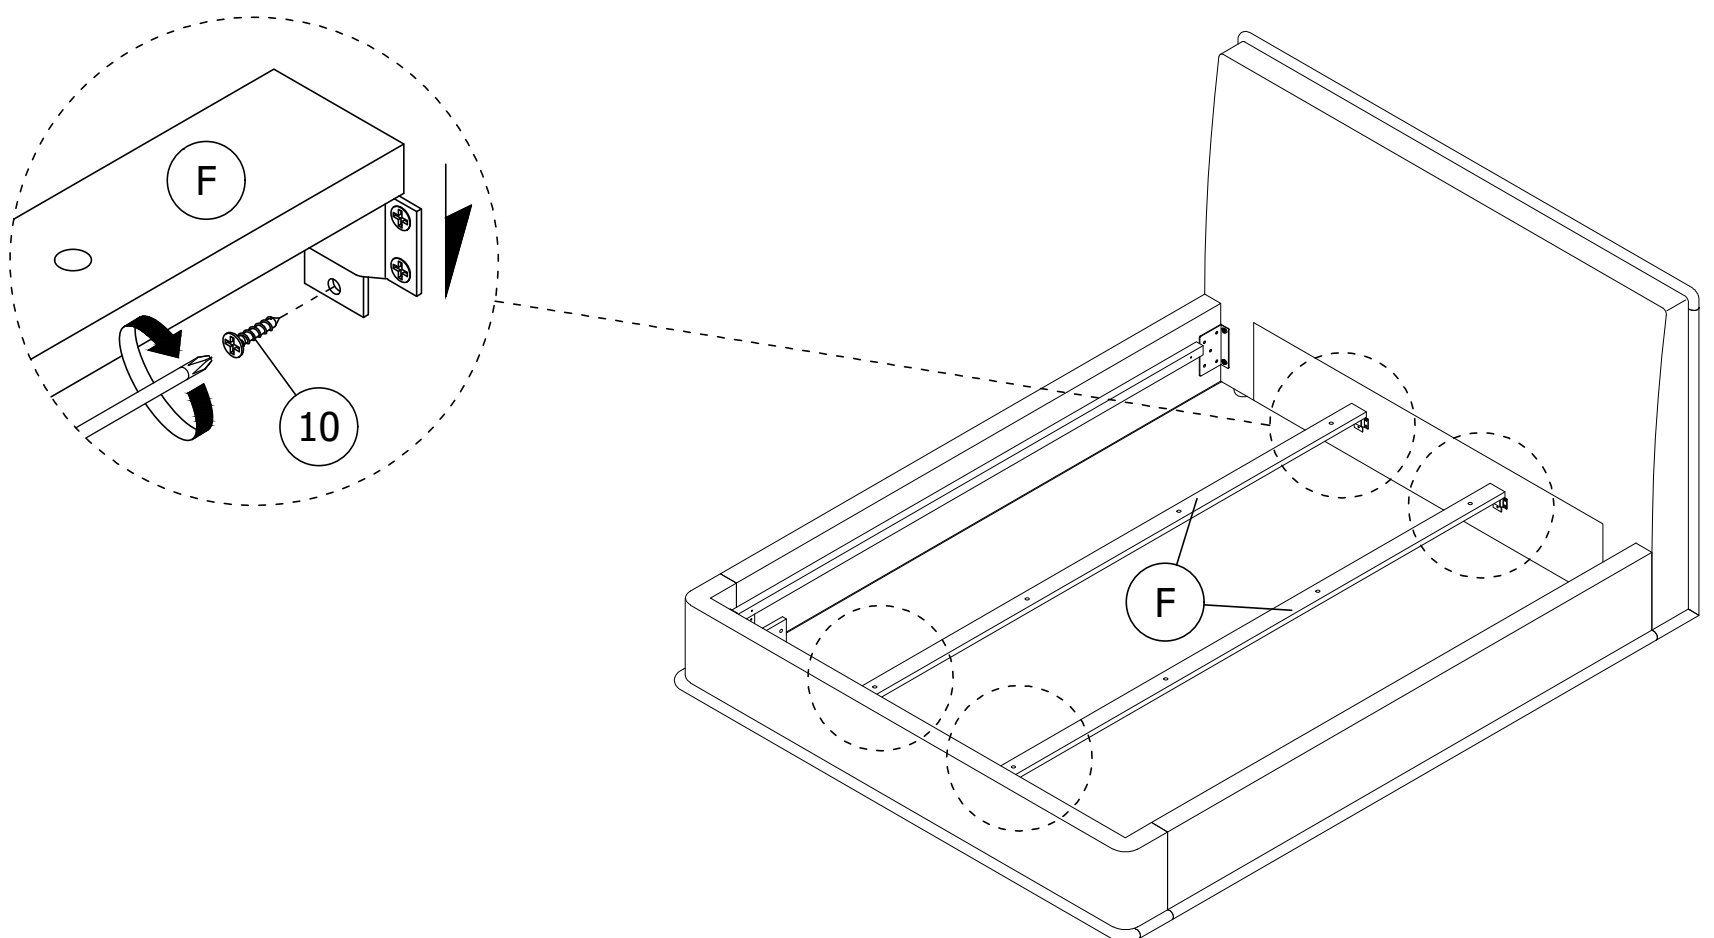


ÉTAPE 6

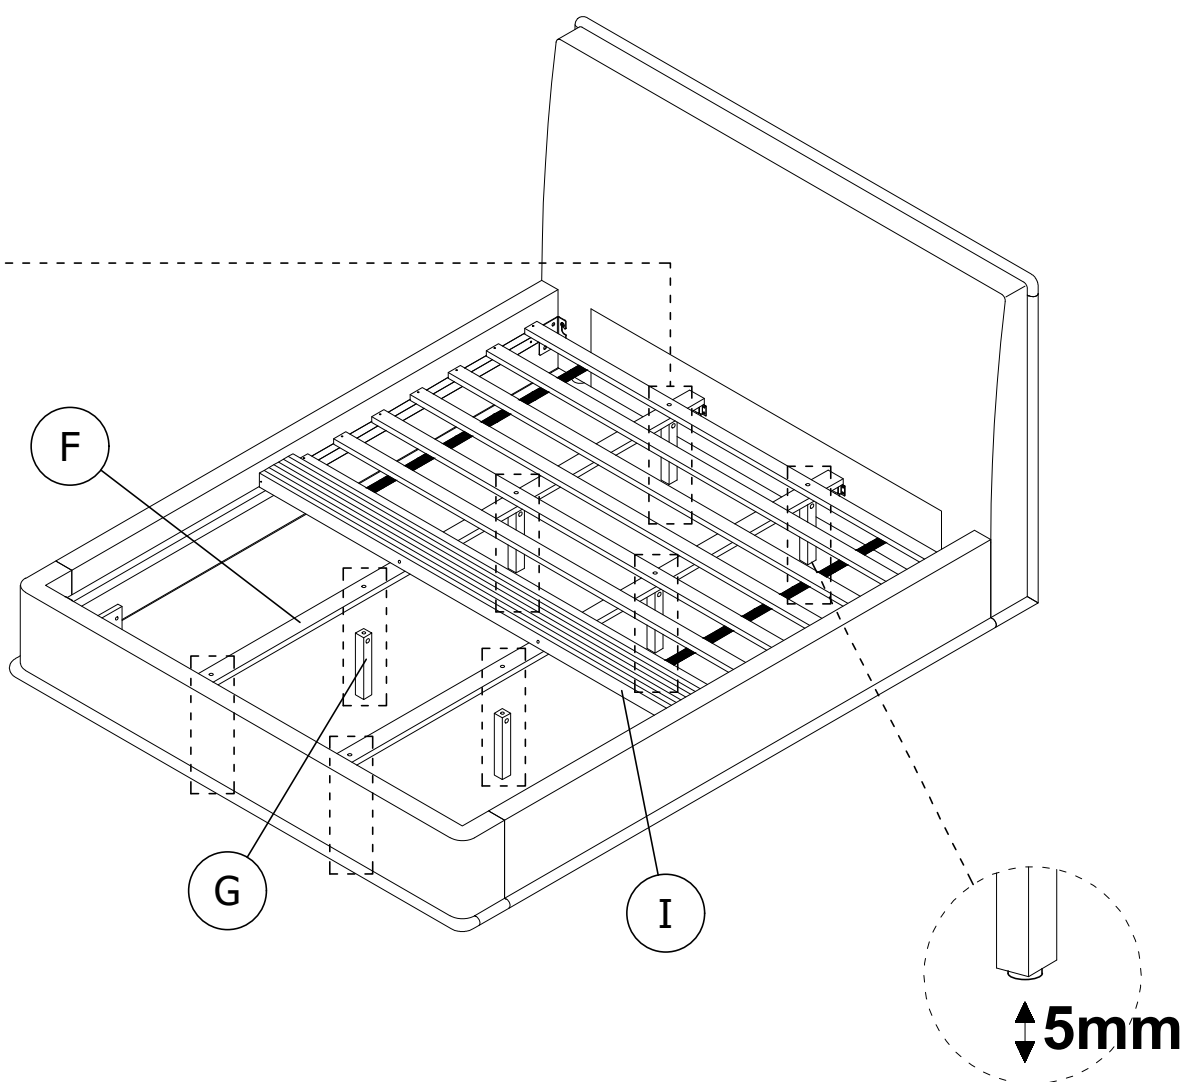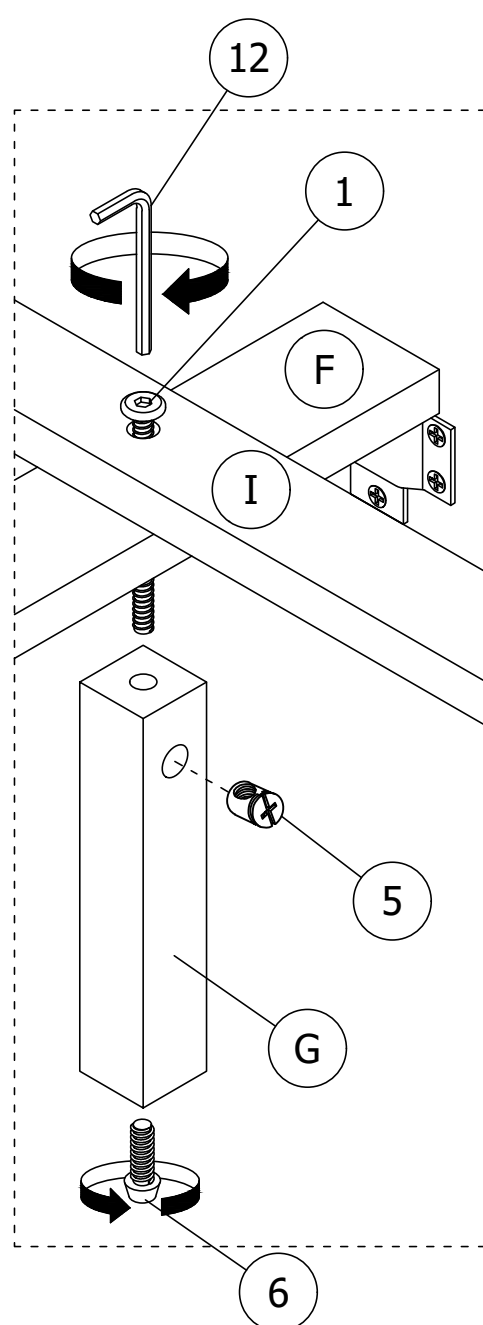

Attention : gardez une distance de 5 mm entre le patin réglable du pied central et le sol afin d'éviter que le pied ne se casse.

ÉTAPE 7

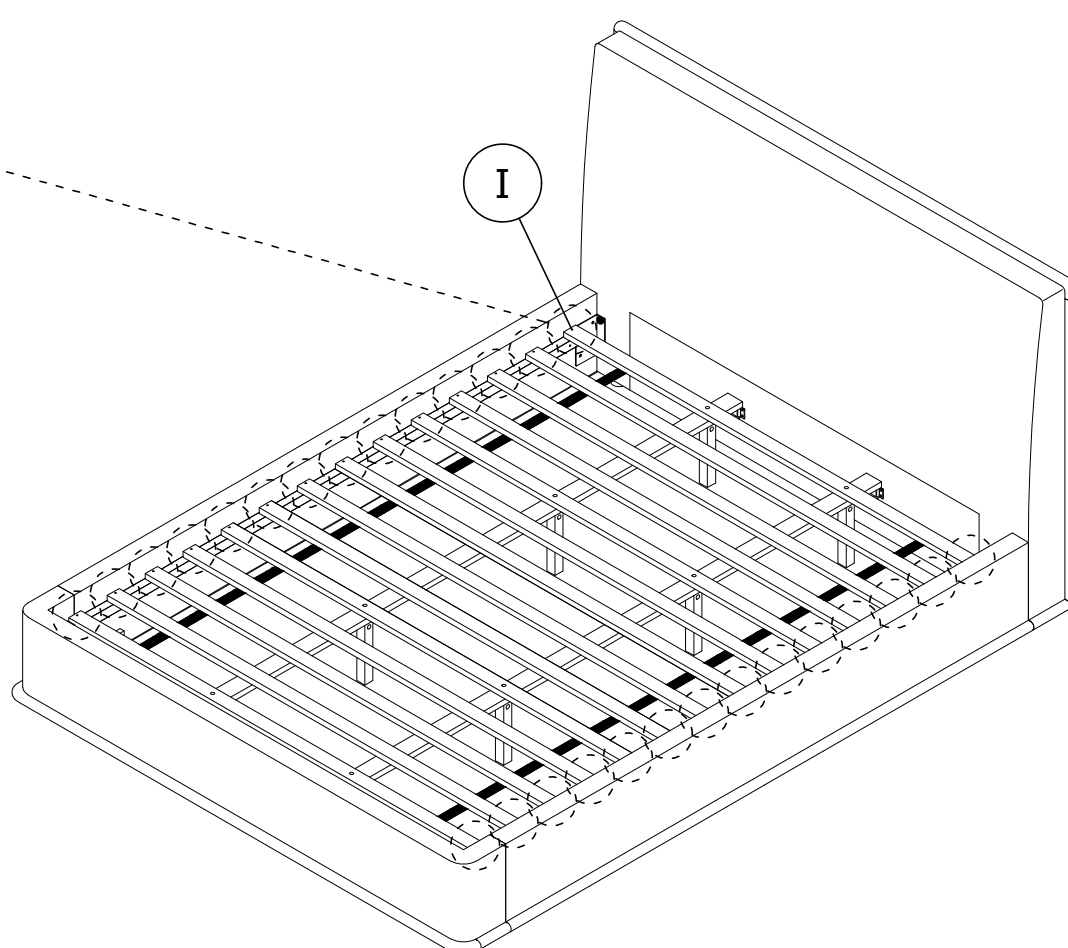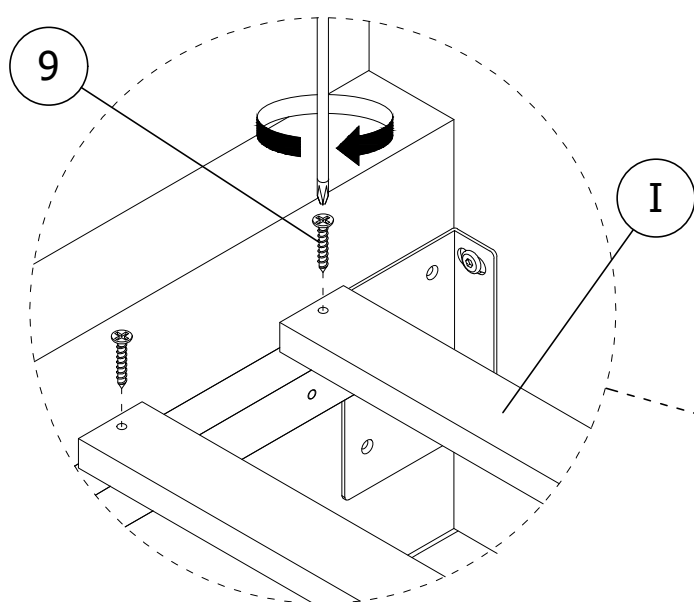

Rappel : assurez-vous que tous les boulons et toutes les vis sont bien serrés avant d'utiliser le lit.

Important : lorsque vous déplacez le lit, les pieds du support central doivent être remis bien droits afin d'éviter tout risque de casse.